

# Logatherm

WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Für den Benutzer Bitte sorgfältig lesen





#### Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Wärme ist unser Element – und das seit über 275 Jahren. Von Anfang an investieren wir unsere ganze Energie und Leidenschaft, um für Sie individuelle Lösungen für Ihr Wohlfühlklima zu entwickeln.

Egal ob Wärme, Warmwasser oder Lüftung – mit einem Buderus Produkt erhalten Sie hocheffiziente Heiztechnik in bewährter Buderus Qualität, die Ihnen lange und zuverlässig Behaglichkeit schenken wird.

Wir fertigen nach den neuesten Technologien und achten darauf, dass unsere Produkte effizient aufeinander abgestimmt sind. Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit stehen dabei immer im Vordergrund.

Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben – und damit auch für effiziente Energienutzung bei gleichzeitig hohem Komfort. Damit das auf Dauer so bleibt, lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung. Falls dennoch einmal Probleme auftauchen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur. Er hilft Ihnen jederzeit gerne weiter.

Ihr Installateur ist einmal nicht erreichbar? Dann ist unser Kundendienst rund um die Uhr für Sie da!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Buderus Produkt! Ihr Buderus Team

## Inhaltsverzeichnis

1	Symbo 1.1	olerklärung und Sicherheitshinweise		Heizer 9.1	n allgemein
	1.1	Symbolerklärung		9.1	Heizungsregelung
	1.2	Sichemensimweise	4	9.3	Zeitsteuerung der Heizung
				9.3 9.4	Betriebsarten
2	Angab	en zur Wärmepumpe	5	9.4 9.5	Fixed temperature (Konstanttemperatur)
	2.1	Allgemeines		9.5	rixed temperature (Konstanttemperatur)
	2.2	Funktionsbeschreibung			
		G		0 Einste	llungen
	-		_	10.1	Funktionen der Modus-Taste
3	Energi	iemessung	7	10.2	Room and hot water program mode (Betriebsmodus
					Programm für Raum und Warmwasser)14
	Darles		_	10.3	Room and hot water program
4	_	7h.:			(Programm für Raum und Warmwasser)14
	4.1 4.2	Zuheizer		10.4	Compressor x operating time (Laufzeit Kompressor x) 16
	4.2	Warmwasserbereitung	1	10.5	Hot water (Warmwasser) und Extra hot water
					(Extra Warmwasser)
5	Bedier	nfeld	7	10.6	Hot water peak (Thermische Desinfektion) 16
_	5.1	Bedienübersicht		10.7	Summer/winter operation (Sommer-/Winterbetrieb) 17
	5.2	Hauptschalter (EIN/AUS)		10.8	Holiday (Urlaub)
	5.3	Betriebs- und Störungsleuchte		10.9	Energy measurements (Energiemessungen)
	5.4	Display		10.10	
	5.5	Menü-Taste und Drehknopf		10.11	
	5.6	Zurück-Taste		10.12	
	5.7	Modus-Taste		10.13	
	5.8	Info-Taste			(Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)
	0.0				( ,
6	Übersi	icht Menü	9 1	1 Störun	ngen
				11.1	Alarmleuchte Regler und Raumtemperaturfühler 18
			_	11.2	Alarmsummer bei Alarm
7		nung der Menüs		11.3	Bestätigen eines Alarms
	7.1	Standardanzeige		11.4	Alarmbetrieb
	7.2	Funktionen aufrufen und Werte ändern		11.5	Alarmkategorien
	7.3	Hilfefunktion im Display	10	11.6	Alarmanzeige
				11.7	Alarmfunktionen
8	Inform	nationen der Wärmepumpe	11	11.8	Warnungen
0	8.1	Betriebsinformationen		11.9	Information log (Informationsprotokoll) 24
	8.2	Info-Taste			• • •
			4.4		
	8.3	Betriebssymbole	<sup>11</sup> 1	2 Energi	esparhinweise

## 1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

## 1.1 Symbolerklärung

#### Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet.

Zusätzlich kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

- HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

#### **Wichtige Informationen**



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

#### **Weitere Symbole**

Symbol	Bedeutung
	Handlungsschritt
$\rightarrow$	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
_	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

### 1.2 Sicherheitshinweise

## Allgemeines

▶ Die vorliegende Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.

#### Installation und Inbetriebnahme

▶ Die Wärmepumpe nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb installieren und in Betrieb nehmen lassen.

#### Schäden durch Bedienfehler

Bedienfehler können zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen

- Sicherstellen, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen oder damit spielen.
- ➤ Sicherstellen, dass nur Personen Zugang haben, die in der Lage sind, das Gerät sachgerecht zu bedienen.

### **Wartung und Reparatur**

- ► Reparaturen nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb vornehmen lassen. Schlecht durchgeführte Reparaturen können zu Risiken für den Anwender und verschlechtertem Betrieb führen.
- ► Nur Originalersatzteile verwenden.
- ▶ Die Wärmepumpe durch einen zugelassenen Fachbetrieb jährlich inspizieren und bedarfsabhängig warten lassen.

## 2 Angaben zur Wärmepumpe

## 2.1 Allgemeines

Die Wärmepumpen Logatherm WPS nutzen in der Erde gespeicherte Sonnenwärme für Heizung und Warmwasserbereitung.

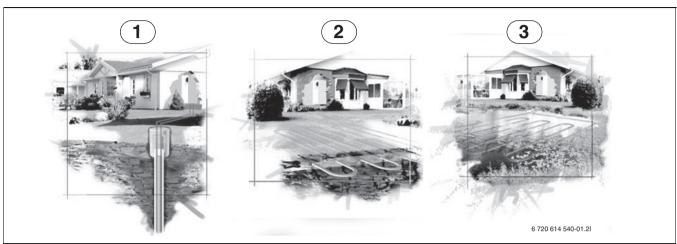


Bild 1 Gespeicherte Sonnenenergie

- [1] Erdwärmesonden
- [2] Erdwärmekollektoren
- [3] Wasserwärme

**WPS 6K-1...10K-1** sind Wärmepumpen mit integriertem Warmwasserspeicher.

**WPS 6-1...17-1** sind Wärmepumpen zum Anschluss eines externen Warmwasserspeichers..

Wenn die Wärmepumpe installiert und in Betrieb genommen ist, müssen bestimmte Funktionen in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Es kann sein, dass eine Störung aufgetreten ist oder dass kleinere Wartungsmaßnahmen erforderlich sind. Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

## 2.2 Funktionsbeschreibung

Die Wärmepumpe besteht aus vier Hauptbestandteilen:

## · Verdampfer

Verdampft das Kältemittel als Gas und überführt gleichzeitig Wärme vom Kollektor (z. B. Erdwärmesonde) in den Kältemittelkreis.

### Kondensator

Kondensiert das Gas wieder zu Flüssigkeit und überführt Wärme in die Heizungsanlage.

#### Expansionsventil

Senkt den Druck des Kältemittels.

### Kompressor

Erhöht den Druck des Kältemittels.

Diese vier Hauptbestandteile sind über drei geschlossene Rohrsysteme miteinander verbunden. In der Wärmepumpe zirkuliert ein Kältemittel, das in einigen Teilen des Kreises flüssig und in einigen gasförmig ist.

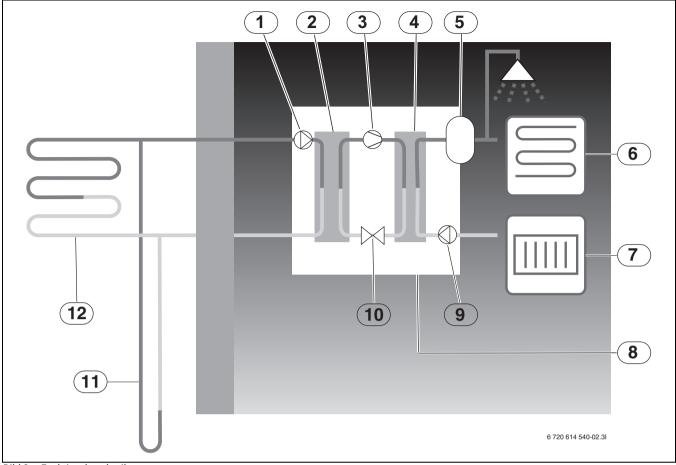


Bild 2 Funktionsbeschreibung

- [1] Solepumpe
- [2] Verdampfer
- [3] Kompressor
- [4] Kondensator
- [5] Warmwasserspeicher
- [6] Fußbodenheizung
- [7] Heizkörper
- [8] Wärmepumpe
- [9] Heizungspumpe primär
- [10] Expansionsventil
- [11] Erdwärmesonde
- [12] Erdwärmekollektor
- Die Sole, eine Mischung aus Wasser und Frostschutzmittel, zirkuliert in der Erdwärmesonde oder dem Erdwärmekollektor in einem Kunststoffschlauch. Die Flüssigkeit nimmt gespeicherte Sonnenenergie auf, mit Hilfe der Solepumpe wird die Flüssigkeit in die Wärmepumpe und den Verdampfer geleitet. Die Temperatur beträgt hierbei ca. 0 °C.
- Im Verdampfer trifft die Sole auf das Kältemittel. Das Kältemittel ist hier flüssig und hat eine Temperatur von ca. -10 °C. Sobald das Kältemittel auf die 0°C kalte Sole trifft, beginnt es zu kochen. Der sich dabei bildende Dampf wird in den Kompressor geleitet. Die Temperatur des Dampfs beträgt ca. 0 °C.
- Im Kompressor wird der Kältemitteldruck erhöht und die Temperatur des Dampfs steigt auf ca. +100 °C. Das heiße Gas wird anschließend in den Kondensator gepresst.
- Im Kondensator wird die Wärme in die Heizungsanlage (Radiatoren und Fußbodenheizung) und das Warmwassersystem des Hauses geleitet. Der Dampf kühlt sich ab und wird flüssig. Der Druck des Kältemittels ist nach wie vor hoch, während er in das Expansionsventil geleitet wird.

- Im Expansionsventil wird der Druck des Kältemittels gesenkt. Gleichzeitig sinkt die Temperaturen auf ca. -10 °C. Wenn das Kältemittel durch den Verdampfer läuft, wird es wieder gasförmig.
- Die Sole wird von der Wärmepumpe an die Erdwärmesonde oder den Erdwärmekollektor geleitet, um neue gespeicherte Sonnenenergie aufzunehmen. Die Temperatur der Flüssigkeit beträgt hierbei ca. -3 °C.

## 3 Energiemessung

### **Energiemessung**

Für die Beantragung eines Zuschusses und zur Erfüllung des EEWärmeG / EWärmeG ist bei Wärmepumpeninstallationen in Deutschland seit dem 1. Januar 2009 eine Energiemessung von Heizung und Warmwasserbereitung erforderlich. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) wird gemäß VDI 4650 berechnet. Dafür sind keine Zähler erforderlich. Allerdings ist die Installation von Strom- und Energiezählern zu Messzwecken vorgeschrieben. In der Regel werden der Kompressor und der elektrische Zuheizer an einen separaten Stromzähler angeschlossen. Die genauen Bedingungen erfragen Sie bitte bei Ihrem örtlichen EVU.

Die VDI 4650 wurde 2009 aktualisiert, wodurch die JAZ-Berechnung ebenfalls Brauchwarmwasser und elektrische Zuheizung einschließt.

Je nach verwendeter VDI-Norm kann die Jahresarbeitszahl (JAZ) auf Grundlage von Strom- und Energiezähler gemäß folgenden Formeln geschätzt werden:

#### Mit Warmwasser und elektrischer Zuheizung:

JAZ = Energie für das Heizsystem + Energie für die Warmwasserbereitung + Strom für die Zuheizung/(Strom für die Wärmepumpe + Strom für die Zuheizung - externe Umwälzpumpenverluste auf der warmen Seite).

Energie für das Heizsystem: Im Regler im Menü Energy measurements (Energiemessungen) den Wert für den Eintrag Generated energy (Produzierte Energie) ablesen.

Energie für die Warmwasserbereitung: Im Regler im Menü Energy measurements(Energiemessungen) den Wert für den Eintrag Generated energy (Produzierte Energie) ablesen.

Strom für die Zuheizung: Im Regler im Menü Energy measurements (Energiemessungen) den Wert für den Eintrag Consumption electric additional heat (Energieverbrauch elektr. ZH) ablesen.

Strom für die Wärmepumpe: Den aktuellen Stromzähler ablesen.

Externe Umwälzpumpenverluste auf der warmen Seite: Dieser Wert muss geschätzt werden, z.B. als **Compressor operating time** (**Betriebszeit Kompressor**) x Leistung der Umwälzpumpe x 0,75.

## Jahresarbeitszahlen von Elektrowärmepumpen

Jahresarbeitszahlen (JAZ) stellen bei Elektrowärmepumpen das Verhältnis der im Jahr abgegebenen Nutzwärme bezogen auf die eingesetzte elektrische Energie für den Betrieb der Wärmepumpe dar. Darüber hinaus gilt die JAZ als Richtwert für die Effizienz der Wärmepumpenanlage.

JAZ können auf Basis der technischen Daten der Wärmepumpen anhand anerkannter Regeln der Technik (VDI 4650) rechnerisch ermittelt werden. Dieser theoretische Rechenwert kann ausschließlich als Richtwert betrachtet werden und dient u. a. als Kenngröße für z.B. staatliche und andere Fördermittel.

Die reale energetische Effektivität der Wärmepumpenanlage hängt von einer Reihe von Faktoren ab, die insbesondere die Randbedingungen des Betriebes betreffen. Neben der Wärmequellentemperatur, der Heizungsvorlauftemperatur und deren Verläufe über die Heizperiode sind auch die Energieverbräuche für die Hilfsantriebe der Wärmequellenanlage und die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf der Heizungsanlage von Bedeutung. Neben den vorherrschenden Außentemperaturen, der Einstellung der Thermostat- bzw. Zonenventil sowie der Reglereinstellungen beeinflusst auch das Nutzerverhalten des Anlagenbetreibers die JAZ erheblich. Hierbei können das Lüftungsverhalten, die Raumtemperatur sowie der Warmwasserbedarf maßgebenden Einfluss nehmen.

Die JAZ nach VDI 4650 ist ein normativer Vergleichswert, der definierte Betriebsbedingungen berücksichtigt. Tatsächliche Betriebsbedingungen vor Ort führen häufig zu Abweichungen von der berechneten JAZ.

Wegen der beschriebenen Problematik des unterschiedlichen und recht einflussreichen Nutzerverhaltens sind Vergleiche mit gemessenen Energieverbräuchen nur unter großen Vorbehalten möglich.

## 4 Regler

Der Regler steuert und überwacht mit Wärmepumpe und Zuheizer die Erwärmung von Heizung und Warmwasser. Die Überwachungsfunktion schaltet beispielsweise bei eventuellen Betriebsstörungen die Wärmepumpe aus, um wichtige Bauteile vor Beschädigungen zu schützen.

### 4.1 Zuheizer

Die Wärmepumpe wird in der Regel monovalent betrieben. Der gesamte Wärmebedarf des Gebäudes wird dann ohne einen Zuheizer abgedeckt. Serienmäßig wird die Wärmepumpe aber mit einem integrierten Zuheizer ausgestattet.

Die Wärmepumpe kann auf einen monoenergetischen oder bivalenten Betrieb ausgelegt werden. An kalten Tagen wird dann der Zuheizer bedarfsgerecht zugeschaltet.

Der Zuheizer kann aber auch als reine Notheizung, zur thermischen Desinfektion oder für Extra Warmwasser genutzt werden.

Der Zuheizer besteht in der Regel aus einem elektrischen Zuheizer oder aus einem Gas- oder Ölkessel.

Der Zuheizer muss in der Regelung angemeldet werden.

### 4.2 Warmwasserbereitung

Das Aufheizen des Warmwassers erfolgt im Warmwasserspeicher. Sobald Warmwasser gefordert wird, schaltet der Regler auf Warmwasservorrang und der Heizbetrieb stoppt. Der Warmwasserspeicher besitzt einen Speichertemperaturfühler, der die Warmwassertemperatur überwacht.

### 5 Bedienfeld

Einstellungen zur Steuerung der Wärmepumpe werden am Bedienfeld des Reglers vorgenommen. Das integrierte Display zeigt Informationen zum aktuellen Status.

#### 5.1 Bedienübersicht

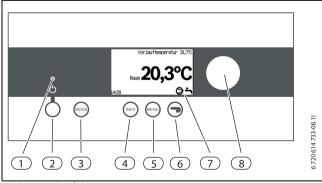


Bild 3 Bedienfeld

- [1] Betriebs- und Störungsleuchte
- [2] Hauptschalter (EIN/AUS)
- [3] Modus-Taste
- [4] Info-Taste
- [5] Menü-Taste
- [6] Zurück-Taste
- [7] Display
- [8] Drehknopf

#### 5.2 Hauptschalter (EIN/AUS)

Am Hauptschalter wird die Wärmepumpe ein- und ausgeschaltet.

### 5.3 Betriebs- und Störungsleuchte

Verhalten	Funktionsbeschreibung
Grün, blinkend	Die Wärmepumpe befindet sich im Stand-by- Modus. <sup>1)</sup>
Grün, konstant leuchtend	Wärmepumpe eingeschaltet, es liegt keine Ursache für einen Alarm vor
Rot, blinkend	Warnung oder Alarm liegen vor und wurden noch nicht bestätigt.
Rot, konstant leuch- tend	Alarm wurde bestätigt, aber die Ursache wurde nicht behoben.

Tab. 2 Funktionen der Leuchte

1) Stand-by bedeutet, dass die Wärmepumpe in Betrieb ist, aber kein Heiz- oder Warmwasserbedarf vorliegt.

### 5.4 Display

Auf dem Display können Sie:

- Informationen der Wärmepumpe ablesen.
- · Menüs einsehen, auf die Sie Zugriff haben.
- · Eingestellte Werte ändern.

## 5.5 Menü-Taste und Drehknopf

Mit der Taste und dem Drehknopf können Sie:

- Zwischen Menüs und Einstellungsanzeige navigieren.
- · In der Einstellungsanzeige eingestellte Werte ändern.

#### 5.6 Zurück-Taste

Mit der Taste ( können Sie:

- Zur übergeordneten Menüebene zurückkehren.
- Die Einstellungsanzeige verlassen, ohne den eingestellten Wert zu ändern.

### 5.7 Modus-Taste

Mit der Taste (MODE) können Sie:

- Den aktuelle Betriebstyp anzeigen (z. B. Urlaub).
- Den Betriebstyp ändern.



Mit Hilfe der  $\bigcirc$  -Taste kann die Reglersprache geändert werden.

• Gross - Taste in der Standardanzeige mind. 5 s lang gedruckt halten, anschließend die gewünschte Sprache auswählen.

#### 5.8 Info-Taste

Mit der Taste (NFO) können Sie Informationen zu Betrieb, Temperaturen, Programmversion usw. aufrufen.

## 6 Übersicht Menü

Room and hot water program mode (Betriebsmodus Programm für Raum und Warmwasser)	Circuit 1 Heating (Kreis 1 Heizung) Circuit 2, 3 (Kreis 2, 3) Hot water (Warmwasser)
Room and hot water program (Programm für Raum und Warmwasser)	Circuit 1 Heating (Kreis 1 Heizung) Circuit 2, 3 (Kreis 2, 3) Hot water program (Warmwasserprogramm)
Compressor x operating time (Laufzeit Kompressor x)	Operating time on/off (Laufzeit ein/aus)
Hot water (Warmwasser)	Hot water temperature (Warmwassertemperatur) Extra hot water duration (Zeitraum für Extra Warmwasser) Extra hot water stop temperature (Extra Warmwasser Stopptemperatur)
Hot water peak (Thermische Desinfektion)	Day of the week (Wochentag) Interval in weeks (Wochenintervall) Start time (Startzeit)
Summer/winter operation (Sommer-/Winterbetrieb)	Winter operation (Winterbetrieb) Outdoor temperature limit for change over (Außentemperaturgrenze für Wechsel)
Holiday (Urlaub)	Circuit 1 and hot water (Kreis 1 und Warmwasser) Circuit 2, 3 (Kreis 2, 3)
Energy measurements (Energiemessungen)	Generated energy (Produzierte Energie) Consumption electric additional heat (Energieverbrauch elektr. ZH)
General (Allgemeines)	Room sensor settings (Raumfühlereinstellungen) Set date (Datum einstellen) Set time (Zeit einstellen) Summer/winter time (Sommer-/Winterzeit) Display contrast (Display-Kontrast) Language (Sprache)
Alarms (Alarme)	Information log (Informationsprotokoll) Delete information log (Informationsprotokoll löschen) Alarm log (Alarmprotokoll) Delete alarm log (Alarmprotokoll löschen)
Alarm indication (Alarmanzeige)	Alarm buzzer signal (Alarmsummersignal) Alarm indication control unit (Alarmanzeige Regler) Alarm indication room sensor (Alarmanzeige Raumfühler)
Return to factory settings (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)	

Tab. 3 Menüübersicht

## 7 Bedienung der Menüs

#### 7.1 Standardanzeige

Die Standardanzeige zeigt Outdoor temperature (Außentemperatur), Flow temperature (Vorlauftemperatur), Hot water temperature (Warmwassertemperatur), Room temperature (Raumtemperatur), Uhrzeit und aktuelle Betriebssymbole an.

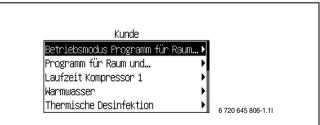


Bild 4 Standardanzeige

## 7.2 Funktionen aufrufen und Werte ändern

Die *Menüübersicht* zeigt die Funktionen an, die mit der Taste und dem Drehknopf ausgewählt werden können.

► Taste (MENU) drücken.



Rild 5

▶ Drehknopf drehen, um eine Funktion zu markieren.


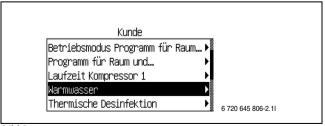


Bild 6

#### 7

#### Bedienung der Menüs

► Taste drücken, um die Funktion aufzurufen. Die erste mögliche Einstellung wird angezeigt.

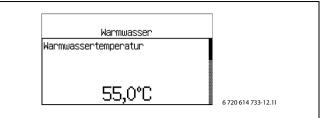

Rild 7

Drehknopf drehen, um die weiteren möglichen Einstellungen anzuzeigen.

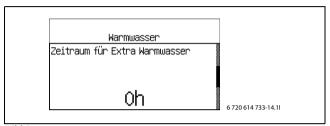


Bild 8

- ► Gewünschte Einstellung auswählen.
- ► Taste (MENU) gedrückt halten, um den eingestellten Wert zu ändern.
- ► Drehknopf drehen (bei gedrückter Taste (MENU) ), bis der gewünschte Wert angezeigt wird.
- ➤ Taste loslassen.

  Der Wert wird gespeichert.

### Beispiel:

► Taste drücken, wenn Hot water (Warmwasser) markiert ist.

Hot water temperature (Warmwassertemperatur) wird angezeigt.

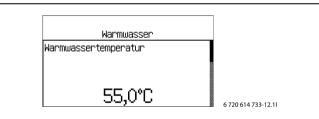


Bild 9

► Taste (MENU) gedrückt halten. Der aktuell eingestellte Wert (55,0 °C) wird markiert.

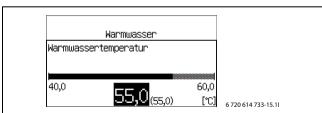


Bild 10

► Drehknopf drehen (bei gedrückter Taste (MENU) ), bis der gewünschte Wert angezeigt wird, z. B. 53 °C.

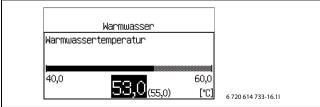


Bild 11

► Taste (MENU) loslassen.

Der Wert wird gespeichert.

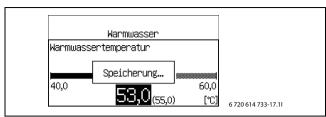


Bild 12

## 7.3 Hilfefunktion im Display

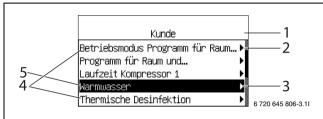


Bild 13 Hilfsinformation 1

- [1] Ebene Customer (Kunde).
- [2] Auswahlliste. Das markierte Feld zeigt die aktuelle Position in der Ebene Customer (Kunde) an.
- [3] Der Pfeil zeigt Einstellmöglichkeiten/neues Menü auf der nächsten Ebene an.
- [4] Die ersten fünf Funktionen der Ebene **Customer** (**Kunde**).
- [5] Die Funktion ist markiert.

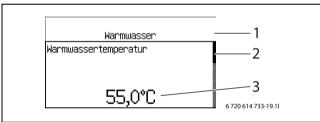


Bild 14 Hilfsinformation 2

- [1] Ebene Hot water (Warmwasser).
- [2] Auswahlliste. Das markierte Feld zeigt die aktuelle Position in der Ebene **Hot water (Warmwasser**) an.
- [3] Eingestellter Wert.

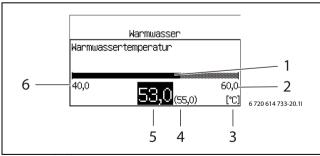


Bild 15 Hilfsinformation 3

- [1] Grafische Anzeige des Werts.
- [2] Größter Wert.
- [3] Einheit.
- [4] Vorheriger Wert.
- [5] Geänderter Wert. (Taste (MENN) loslassen um den Wert zu speichern.)
- [6] Kleinster Wert.

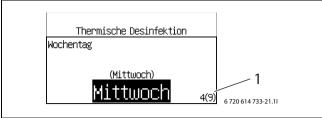


Bild 16 Hilfsinformation 4

[1] Alternative 4 von 9

## 8 Informationen der Wärmepumpe

Die Wärmepumpe gibt Informationen über Temperaturen, Betriebsmodus, eventuelle Störungen usw. an.

#### 8.1 Betriebsinformationen

In der Standardanzeige werden die aktuelle Room temperature (Raumtemperatur) von Circuit 1 (Kreis 1), Uhrzeit und in der obersten Reihe abwechselnd Outdoor temperature (Außentemperatur), Flow temperature (Vorlauftemperatur) und Hot water temperature (Warmwassertemperatur) angezeigt. Unterschiedliche Betriebssymbole zeigen an, welche Funktionen erforderlich oder in Betrieb sind.



Bild 17

## 8.2 Info-Taste

- ► In der *Standardanzeige* die Taste (NFO) drücken.

  Detaillierte Informationen zu Temperaturen, Betriebsart usw. werden angezeigt.
- ▶ Drehknopf mit gedrückter Taste drehen, um alle Angaben zu sehen.
- ► In einem Menüfenster die Taste drücken.

  Die detaillierte Information wird so lange angezeigt, wie die Taste

  | NEO | gedrückt wird.
- ► Taste NFO loslassen.
  Das Menüfenster wird angezeigt.

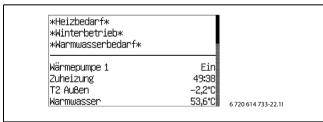


Bild 18

## 8.3 Betriebssymbole

In der *Standardanzeige* werden unten rechts Symbole für unterschiedliche Funktionen und Komponenten angezeigt, die erforderlich oder in Betrieb sind.

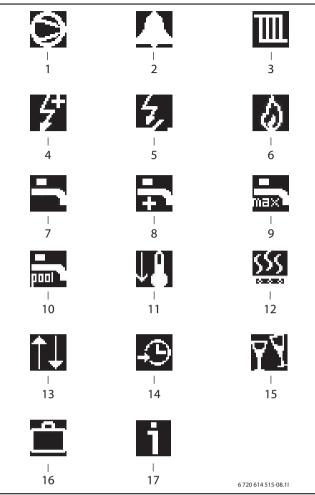


Bild 19 Betriebssymbole

- [1] Kompressor
- [2] Alarm (Kompressor, Zuheizer)
- [3] Wärme
- [4] Elektrischer Zuheizer
- [5] Sperrzeit
- [6] Zuheizer mit Mischer (Kessel)
- [7] Warmwasser
- [8] Extra Warmwasser
- [9] Thermische Desinfektion
- [10] Schwimmbad (Zubehör)
- [11] Kühlung (Zubehör)
- [12] Estrichtrocknung
- [13] Externe Regelung
- [14] Programm/Zeitsteuerung
- [15] Party-Modus
- [16] Urlaub
- [17] Informationsprotokoll

## 9 Heizen allgemein

Ein Heizsystem besteht aus einem oder mehreren Heizkreisen, die auch Kühlfunktionen (Zubehör) haben können. Das Heizsystem wird abhängig von Zugang und Art des Zuheizers entsprechend der Betriebsart installiert. Die Einstellungen hierfür werden vom Installateur vorgenommen.

### 9.1 Heizkreise

 Kreis 1: Die Regelung des ersten Kreises gehört zur Standardausrüstung des Reglers und wird über den montierten Vorlauftemperaturfühler oder in Kombination mit einem installierten Raumtemperaturfühler kontrolliert.

- Kreis 2 (gemischt): Die Regelung von Kreis 2 gehört ebenfalls zur Standardausrüstung des Reglers und muss lediglich mit Mischer, Umwälzpumpe und Vorlauftemperaturfühler und eventuell einem zusätzlichen Raumtemperaturfühler komplettiert werden.
- Kreise 3-4 (gemischt): Die Regelung von bis zu zwei weiteren Kreisen ist als Zubehör möglich. Hierfür wird jeder Kreis mit Multimodul (HHM17-1), Mischer, Umwälzpumpe, Vorlauftemperaturfühler und eventuell Raumtemperaturfühler ausgerüstet.



Kühlung erfordert dass die Kühlstation PKSt-1 (Zubehör) angeschlossen wird. Für vollständige Angaben zur Installation der Kühlstation siehe separate Installationsanleitung. Der Kreis 2 kann nur zum Heizen genutzt werden.



Die Kreise 2-4 dürfen keine höhere Vorlauftemperatur als Kreis 1 haben. Dies bedeutet, dass es nicht möglich ist, Fußbodenheizung von Kreis 1 mit Heizkörpern eines anderen Kreises zu kombinieren. Eine Raumtemperatursenkung für Kreis 1 kann andere Kreise in gewissem beeinflussen.

## 9.2 Heizungsregelung

- Außentemperaturfühler: An der Außenwand des Hauses wird ein Fühler montiert. Der Außentemperaturfühler signalisiert dem Regler die aktuelle Außentemperatur. Abhängig von der Außentemperatur passt der Regler automatisch die Raumtemperatur im Haus über die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe an. Der Benutzer kann am Regler die Vorlauftemperatur für die Heizung im Verhältnis zur Außentemperatur durch Änderung der Raumtemperatureinstellung selbst festlegen.
- Außentemperaturfühler und Raumtemperaturfühler (pro Heizkreis ist ein Raumtemperaturfühler möglich): Für die Regelung mit einem Außentemperaturfühler und einem Raumtemperaturfühler muss ein (oder mehrere) Fühler zentral im Haus platziert werden. Der Raumtemperaturfühler wird an die Wärmepumpe angeschlossen und signalisiert dem Regler die aktuelle Raumtemperatur. Dieses Signal beeinflusst die Vorlauftemperatur. Die Vorlauftemperatur wird gesenkt, wenn der Raumtemperaturfühler eine höhere Temperatur als die eingestellte Temperatur misst.

Der Raumtemperaturfühler ist empfehlenswert, wenn außer der Außentemperatur weitere Faktoren die Temperatur im Haus beeinflussen, z. B. offener Kamin, Gebläsekonvektor, windanfälliges Haus oder direkte Sonneneinstrahlung.



Nur der Raum, in dem der Raumtemperaturfühler montiert ist, beeinflusst die Regelung der Raumtemperatur des jeweiligen Heizkreises.

#### 9.2.1 HRC 2 Raumtemperaturfühler (Zubehör)

Der Regler unterstützt bis zu vier Raumtemperaturfühler.

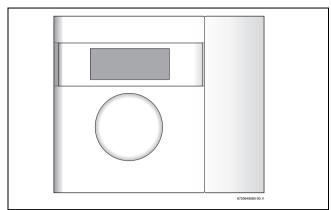


Bild 20 HRC 2 Raumtemperaturfühler

#### Displayfunktionen

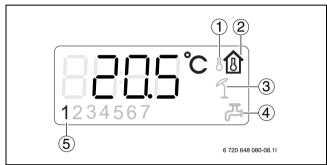


Bild 21

- [1] Anzeige der Außentemperatur
- [2] Anzeige der Raumtemperatur
- [3] Urlaub
- [4] Extra Warmwasser
- [5] Aktueller Heizkreis

Im Display wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt. Wenn **Show outdoor temperature in room sensor (Außentemperatur im Raumfühler anzeigen)** auf **Yes (Ja)** eingestellt wurde (→ Kapitel 10.10) wird die Außentemperatur im Wechsel mit der Raumtemperatur angezeigt. Das gilt für alle installierten Raumtemperaturfühler.

Am Display können rechts unten Betriebssymbole angezeigt werden. Das Symbol für **Extra hot water (Extra Warmwasser)** bzw. **Holiday (Urlaub)** wird angezeigt, wenn die Funktion an der Wärmepumpe eingestellt ist

Bei bestimmten Alarmkategorien dient das Display des Raumtemperaturfühlers zur Alarmanzeige (→ 47). In diesem Fall blinkt das Display langsam rot, bis der Alarm am Wärmepumpenregler bestätigt oder automatisch zurückgesetzt wurde.

## Einstellen der Raumtemperatur bei vorhandenem Raumtemperaturfühler

Die Raumtemperatur kann am Raumtemperaturfühler einfach eingestellt werden.

▶ Dafür am Drehknopf die gewünschte Raumtemperatur für den jeweiligen Heizkreis einstellen. Der vorher eingestellte Wert wird mit blinkenden Ziffern angezeigt.

Das Display blinkt während des Einstellvorgangs, das Blinken endet jedoch sofort nach dem Ende der Drehbewegung. Der Reglerwert im Menü Room temperature normal (Raum Normaltemperatur) des aktuellen Kreises wird automatisch auf denselben Wert eingestellt.

Alternativ kann die Raumtemperatur am Regler eingestellt werden.

► Menü Room temperature normal (Raum Normaltemperatur) des betreffenden Kreises öffnen und gewünschte Raumtemperatur einstellen.

Der Einstellwert am Raumtemperaturfühler des Heizkreises wird automatisch auf denselben Wert geändert.

Für **Circuit 1** (**Kreis 1**) gibt es eine weitere Möglichkeit, die Raumtemperatur einzustellen.

Mithilfe von (MODE) die Raumtemperatur in Room temperature normal (Raum Normaltemperatur) einstellen.

#### 9.3 Zeitsteuerung der Heizung

- Programmsteuerung: Der Regler verfügt über vier festgelegte und zwei individuelle Programme zur Zeitsteuerung von Tag/Uhrzeit.
- **Urlaub:** Der Regler verfügt über ein Programm für den Urlaubsbetrieb, dass die Raumtemperatur während eines eingestellten Zeitraums auf eine niedrigere oder höhere Stufe setzt. Das Programm kann auch die Warmwasserproduktion abschalten.
- Externe Regelung; Der Regler kann extern gesteuert werden. Das bedeutet, dass eine vorgewählte Funktion ausgeführt wird, sobald der Regler ein Eingangssignal erhält.

#### 9.4 Betriebsarten

- Monovalent: Die Wärmepumpe ist so dimensioniert, dass sie den Bedarf des Hauses zu 100% deckt. Der interne elektrische Zuheizer wird bei Alarmbetrieb, Extra Warmwasser und thermische, Desinfektion aktiviert.
- Monoenergetisch: Die Wärmepumpe ist so dimensioniert, dass ihre Leistung etwas unter dem Bedarf des Hauses liegt und ein elektrischer Zuheizer zusammen mit der Wärmepumpe den Bedarf deckt, sobald die Wärmepumpe alleine nicht mehr ausreicht.
  - Alarmbetrieb, extra Warmwasser und thermische Desinfektion aktivieren ebenfalls den Zuheizer.
- Bivalent parallel (Zubehör); Ein Zuheizer mit Mischer (Heizkessel), der bei Bedarf und bei Alarm mit der Wärmepumpe arbeitet. Zur Produktion von Extra Warmwasser und zur thermischen Desinfektion ist ein elektrischer Zuheizer im Warmwasserspeicher erforderlich. In diesem Fall ist der elektrische Zuheizer in der Wärmepumpe deaktiviert.
- Bivalent alternativ (Zubehör); Ein Zuheizer mit Mischer (Heizkessel), der bei abgeschalteter Wärmepumpe aktiviert wird, z. B. im
  Alarmbetrieb. Zur Produktion von Extra Warmwasser und zur thermischen Desinfektion ist ein elektrischer Zuheizer im Warmwasserspeicher erforderlich. In diesem Fall ist der elektrische Zuheizer in der Wärmepumpe deaktiviert.



Für einen Zuheizer (Heizkessel) mit Mischer ist ein Multimodul HHM17-1 (Zubehör) erforderlich.

### 9.5 Fixed temperature (Konstanttemperatur)

Der 1. Heizkreis kann z.B. zur Aufladung eines Pufferspeichers, auf eine konstante Temperatur eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt unabhängig von der aussentemperaturabhängigen Kennlinie.

## 10 Einstellungen

### 10.1 Funktionen der Modus-Taste

Durch Drücken der Taste können folgende Funktionen direkt ausgewählt werden:

- · Party (Party)
- · Holiday (Urlaub)
- Disable cooling (Kühlung deaktivieren)
- · Extra hot water duration (Zeitraum für Extra Warmwasser)



Mit Hilfe der (MODE) -Taste kann die Reglersprache geändert werden.

 Taste in der Standardanzeige mind. 5 s lang gedrückt halten, anschließend die gewünschte Sprache auswählen.

#### 10.1.1 Party (Party)

Im Partybetrieb wird das laufende Raumtemperaturprogramm während der eingestellten Zeit unterbrochen, um Temperaturabsenkungen zu verhindern

Der Partybetrieb kann auch ohne aktives Raumprogramm aktiviert werden. Die Funktion hat in diesem Fall keinen Einfluss, da die Normaltemperatur gilt.

### > Number of hours (Anzahl Stunden)

Werkseinstellung	0h
Kleinster Wert	Oh
Größter Wert	99h

Tab. 4 Partyperiode

- ► Anzahl der Stunden wählen, in denen der Partybetrieb aktiv sein soll. Die Funktion wird in den aktivierten Kreisen sofort gestartet.
- > Circuit 1 (Kreis 1)
- > Circuit 2, 3... (Kreis 2, 3...)

Werkseinstellung	No (Nein)
Alternative	No (Nein)/Yes (Ja)

Tab. 5 Partybetrieb aktivieren

► Yes (Ja) wählen, um die Betriebsart Party zu aktivieren. Der Partybetrieb kann für jeden installierten Kreis gewählt werden. Das Menü wird nur angezeigt, wenn mehr als ein Kreis installiert ist.

### > Deactivate party mode (Partybetrieb deaktivieren)

Werkseinstellung	No (Nein)
Alternative	No (Nein)/Yes (Ja)

Tab. 6 Partybetrieb deaktivieren

► Yes (Ja) wählen, um den laufenden Partybetrieb in allen aktivierten Kreisen zu deaktivieren.

Die Wärmepumpe geht in den Programmbetrieb über. Das Menü wird nur angezeigt, wenn der Partybetrieb aktiviert ist.

## 10.1.2 Holiday (Urlaub)

Die Funktion entspricht den Einstellungen im Menüpunkt **Urlaub** der Kundenebene. Eine detallierte Beschreibung finden Sie in (→ Kapitel 10.8).

### 10.1.3 Disable cooling (Kühlung deaktivieren)

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn die Kühlfunktion installiert ist. Das Menü hat Einfluss auf alle Kreise mit Kühlung.

Werkseinstellung	No (Nein)
Alternative	No (Nein)/Yes (Ja)

Tab. 7 Kühlung deaktivieren



Es dauert sehr lange, bis der Kühlbetrieb die Temperatur im Haus beeinflusst. Warten Sie daher nach der Deaktivierung/Aktivierung mindestens einen Tag ab, bevor Sie weitere Einstellungen vornehmen.

### 10.1.4 Extra hot water duration (Zeitraum für Extra Warmwasser)

➤ Zur Beschreibung der Einstellung von Extra hot water (Extra Warmwasser) (→ Kapitel 10.5).

Werkseinstellung	0h
Kleinster Wert	0h
Größter Wert	48h

Tab. 8 Zeitraum für Extra Warmwasser



Wir empfehlen, nach einer Zeit mit blockierter Warmwasserproduktion (z.B. Urlaub) die Funktion Extra Warmwasser zu aktivieren, um mögliche Bakterien zu beseitigen und schnell wieder die gewünschte Warmwassertemperatur zu erreichen.

# 10.2 Room and hot water program mode (Betriebsmodus Programm für Raum und Warmwasser)

Hier wird angegeben, wie der Programmbetrieb (→ Kapitel 10.3) für jeden installierten Kreis und für das Warmwasser ablaufen soll. Das Programm wird nur dann in Betrieb genommen, wenn Automatic (Automatisch) gewählt wurde. Normal (Normaltemperatur) bedeutet Betrieb entsprechend der gewünschten Raumtemperatur. Exception (Abweichtemperatur) bedeutet Betrieb entsprechend der gewünschten Temperatursenkung oder -erhöhung.

- > Circuit 1 Heating (Kreis 1 Heizung)
- >> Program mode (Betriebsmodus des Programms)

Werkseinstellung	Automatic (Automatisch)
Alternative	Heating off (Keine Heizung)
	Automatic (Automatisch)
	Normal (Normaltemperatur)
	Exception (Abweichtemperatur)

Tab. 9 Programm Kreis 1

### >> Copy to all heating circuits (In alle Heizkreise kopieren)

Werkseinstellung	No (Nein)
Alternative	No (Nein)/Yes (Ja)

Tab. 10 Kopieren

- > Circuit 2, 3... (Kreis 2, 3...)
- >> Program mode (Betriebsmodus des Programms)

Werkseinstellung	Automatic (Automatisch)
Alternative	Heating off (Keine Heizung)
	Automatic (Automatisch)
	Normal (Normaltemperatur)
	Exception (Abweichtemperatur)

Tab. 11 Programm übrige Kreise

- > Hot water (Warmwasser)
- >> Program mode (Betriebsmodus des Programms)

Werkseinstellung	Automatic (Automatisch)
	<ul><li>Automatic (Automatisch)</li><li>Always on (Immer ein)</li></ul>
	Always off (Immer aus)

Tab. 12 Warmwasserprogramm

**Automatic (Automatisch)** bedeutet, dass die Programmsteuerung nach dem gewählten **Hot water program (Warmwasserprogramm)** erfolgt (Kapitel → 10.3). **Always on (Immer ein**) bedeutet, dass Warmwasser immer erzeugt wird. **Always off (Immer aus)** bedeutet, dass die Warmwasserproduktion blockiert ist.

## 10.3 Room and hot water program (Programm für Raum und Warmwasser)

In diesem Menü finden Sie die Funktionen zum Auswählen und Einstellen der verschiedenen Programme zur Regelung des Heiz- und Warmwassers.



Eine Änderung der Wärmeeinstellung, z. B. Erhöhen oder Absenken der Raumtemperatur, zeigt erst nach einer gewissen Zeit eine Wirkung. Das gleiche gilt bei schnellen Veränderungen der Außentemperatur. Warten Sie daher mindestens einen Tag ab, bevor Sie eventuelle neue Änderungen vornehmen.

### 10.3.1 Raumprogramm

- > Circuit 1 Heating (Kreis 1 Heizung)
- >> Active program (Aktives Programm)

Werkseinstellung	HP optimized (WP optimiert)
Alternative	HP optimized (WP optimiert)
	Program 1 (Programm 1)
	Program 2 (Programm 2)
	Family (Familie)
	Morning (Morgen)
	Evening (Abend)
	Seniors (Senioren)

Tab. 13 Programmwahl Kreis 1

Auswählen, ob der Kreis mit Hilfe eines Programms geregelt werden soll oder nicht.

# Unten folgt eine Beschreibung der verschiedenen Programme: WP optimiert

Beim optimierten Betrieb regelt der Regler ohne Veränderungen im Laufe des Tages nur auf die eingestellte Raumtemperatur hin. Dieser Betrieb bietet besten Komfort und optimale Energieeinsparungen.

#### Programm 1 und 2

Diese Auswahl ermöglicht durch die Einstellung der Schaltzeiten sowie der Normal- und Abweichtemperatur die Definition eigener Programme für die Zeitsteuerung.

Programm	Tag	Start	Stopp
Programm 1, 2	Mo - So	5:30	22:00

Tab. 14 Programm 1 und 2

Einstellen der gewünschten Zeit pro Tag:

- ▶ Program 1 (Programm 1) oder Program 2 (Programm 2) wählen.
- Menü View/edit active program (Aktives Programm anzeigen/ ändern) aufrufen.
- ▶ Drehknopf drehen, um den Tag einzustellen.


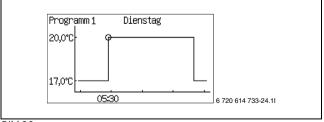


Bild 22

#### **Buderus**

► Taste (MENU) gedrückt halten, um den eingestellten Wert zu ändern.

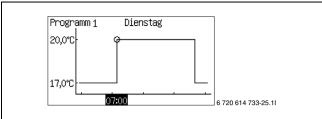

#### Rild 23

- ► Drehknopf drehen (bei gedrückter Taste (MENU)), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
- ► Taste loslassen.
- ▶ Drehknopf drehen, um zusätzliche Werte wie oben einzustellen.
- ► Taste → drücken, um eine Menüebene zurück zu gehen.
- ► Saving alternative (Alternative bei Speichern) wählen:
  - Return without saving (Zurücksetzen ohne Speicherung)
  - Program 1 (Programm 1)
  - Program 2 (Programm 2)

Die eingestellten Veränderungen werden als gewähltes Programm gespeichert oder nicht gespeichert.

- Menü Room temperature normal (Raum Normaltemperatur) aufrufen.
- ➤ Zum Einstellen der Ausnahmetemperatur Menü Room temperature during time program (Raum Abweichtemperatur) aufrufen.

#### **Integrierte Programme**

Die integrierten Programme haben die folgende Einstellungen:

Programm	Tag	Normaltemperatur	Abweichtemperatur
Familie	Mo - Do	5:30	22:00
	Fr	5:30	23:00
	Sa	6:30	23:30
	So	7:00	22:00
Morgen	Mo - Do	4:30	22:00
	Fr	4:30	23:00
	Sa	6:30	23:30
	So	7:00	22:00
Abend	Mo - Fr	6:30	23:00
	Sa	6:30	23:30
	So	7:00	23:00
Senioren	Mo - So	5:30	22:00

Tab. 15 Standardprogramm

Wenn Sie ein Programm ausgewählt haben, wird beim Drehen des Drehknopfs folgendes angezeigt:

### > View/edit active program (Aktives Programm anzeigen/ändern)

In diesem Menü können Sie ein Standardprogramm ändern und dieses anschließend als Programm 1 oder 2 speichern. Die Vorgehensweise ist die gleiche, wie unter **Program 1** (**Programm 1**), **Program 2** (**Programm 2**) oben beschrieben.

## > Room temperature normal (Raum Normaltemperatur)

Werkseinstellung	20,0 °C
Kleinster Wert	10,0 °C
Größter Wert	35,0 ℃

Tab. 16 Raum Normaltemperatur

## > Room temperature during time program (Raum Abweichtemperatur )

Werkseinstellung	17.0°C
Kleinster Wert	10.0 °C
Größter Wert	30.0℃

Tab. 17 Raumtemperatur in Zeitprogrammen

► Temperatur einstellen, die für dieses Programm als Raumtemperatur gelten soll.

Das Menü wird nur angezeigt, wenn ein Zeitporgramm ausgewählt ist.

### > Copy to all heating circuits (In alle Heizkreise kopieren)

Werkseinstellung	No (Nein)
Alternative	No (Nein)/Yes (Ja)

Tab. 18 Alle Kreise

► Für die gleiche Regelung aller installierten Kreise **Yes** (**Ja**) wählen. Das Menü wird nur für **Circuit 1** (**Kreis 1**) angezeigt.

Bei No (Nein) kann jeder weitere Kreis individuell eingestellt werden.

## Raumtemperaturprogramm ohne installierten Raumtemperaturfühler:

- > Room temperature program (Raumtemperaturprogramm)
- >> Active program (Aktives Programm)
- >> View/edit active program (Aktives Programm anzeigen/ändern)

Wie mit installiertem Raumtemperaturfühler, siehe oben.

#### >> Room temperature normal (Raum Normaltemperatur)

Werkseinstellung	20,0 °C
Kleinster Wert	10,0 °C
Größter Wert	35,0 ℃

Tab. 19 Raum Normaltemperatur

► Im Raum gemessenen Wert einstellen.

Das Temperaturprogramm verwendet den angegebenen Wert zur

Berechnung des Unterschieds zwischen Normal- und Abweichtemperatur

### >> Temperature increase/decrease (Wärme +/ - )

Werkseinstellung	=
Alternative	, -,=,+,++

Tab. 20 Wärme +/ -

- ► Mit dieser Funktion kann die Raumtemperatur so eingestellt werden, dass die normale Raumtemperatur (siehe voriges Menü) zur gewünschten Raumtemperatur wird.
- ▶ Diese Funktion wird für einfaches Erhöhen oder Absenken der Heizung verwendet, wenn kein Raumtemperaturfühler installiert ist.
  - – ergibt eine ca. 1  $^{\circ}$ C niedrigere Raumtemperatur.
  - ergibt eine ca. 0,5 °C niedrigere Raumtemperatur.
  - + ergibt eine ca. 0,5 °C höhere Raumtemperatur.
  - ++ ergibt eine ca. 1 °C höhere Raumtemperatur.

### >> Room temperature influence (Raumtemperatureinfluss)

Werkseinstellung	3,0
Kleinster Wert	0,0
Größter Wert	10,0

Tab. 21 Raumtemperatureinfluss

► Einstellen, um wieviel eine um ein Grad unterschiedliche Raumtemperatur die Vorlauftemperatur beeinflussen soll.

Die Einstellung wird im Temperaturprogramm zur Berechnung der Vorlauftemperatur bei geltender Abweichtemperatur verwendet. Bei 3°C Unterschied wird die Vorlauftemperatur um 9°C geändert.

## >> Room temperature during time program (Raum Abweichtemperatur )

Wie mit installiertem Raumtemperaturfühler, siehe oben.

### >> Copy to all heating circuits (In alle Heizkreise kopieren)

Wie mit installiertem Raumtemperaturfühler, siehe oben.



Eine Änderung der Wärmeeinstellung, z. B. Erhöhen oder Absenken der Raumtemperatur, zeigt erst nach einer gewissen Zeit eine Wirkung, da Fußbodenheizung und Heizkörper die gewünschte Temperatur nicht sofort übernehmen können. Das gleiche gilt bei ein schnellen Veränderungen der Außentemperatur. Warten Sie daher eine Weile, bevor Sie eventuelle neue Änderungen vornehmen.

- > Circuit 2, 3... (Kreis 2, 3...)
- >> Active program (Aktives Programm)
- >> View/edit active program (Aktives Programm anzeigen/ändern)
- >> Room temperature normal (Raum Normaltemperatur)
- >> Room temperature exception (Raum Abweichtemperatur)
- Werte entsprechend der Beschreibung für Circuit 1 Heating (Kreis 1 Heizung) einstellen.

#### 10.3.2 Hot water program (Warmwasserprogramm)

> Hot water program (Warmwasserprogramm)

**Program 1 (Programm 1)** und **Program 2 (Programm 2)** ermöglichen während der eingestellten Zeit das Blockieren der Warmwasserproduktion.

#### >> Active program (Aktives Programm)

Werkseinstellung	Always hot water (Immer Warmwasser)
Alternative	Always hot water (Immer Warm- wasser)
	Program 1 (Programm 1)
	Program 2 (Programm 2)

Tab. 22 Warmwasserprogramm

## >> View/edit active program (Aktives Programm anzeigen/ändern)

Wird nur angezeigt, wenn ein Programm gewählt ist. Änderungen vornehmen, wie im Programm für Heizung.

### 10.4 Compressor x operating time (Laufzeit Kompressor x)

### > Operating time on/off (Laufzeit ein/aus)

Werkseinstellung	20,0
Kleinster Wert	10,0 (Comfort (Komfort))
Größter Wert	30,0 (Economy (Sparbetrieb))

Tab. 23 Laufzeit Kompressor ein/aus

► Einstellen, wie lange der Kompressor im Heizbetrieb ein-/ausgeschaltet sein soll.

Höhere Einstellwerte resultieren in weniger Kompressorstarts und stopps, wodurch eine höhere Einsparung erzielt wird. Dabei sind jedoch höhere Temperaturschwankungen in der Heizungsanlage möglich als bei niedriger eingestellten Werten.

# 10.5 Hot water (Warmwasser) und Extra hot water (Extra Warmwasser)

Unter **Hot water (Warmwasser)** befinden sich folgende Funktionen:

- Gewünschte Warmwassertemperatur angeben
- Warmwasservorrang
- Extra Warmwasser anfordern

#### 10.5.1 Hot water (Warmwasser)

#### > Hot water temperature (Warmwassertemperatur)

Werkseinstellung	55,0°C
Kleinster Wert	37,0℃
Größter Wert	57,0°C

Tab. 24 Warmwassertemperatur

Gewünschte Warmwassertemperatur einstellen. Temperatur absenken, um Energie zu sparen. Je höher die Temperatur, desto höher der Energieverbrauch.

Die Einstellungen ergeben einen ungefähren Wert der Warmwassertemperatur. Nach der Warmwasserproduktion ist die Temperatur höher als der eingestellte Wert.

### 10.5.2 Extra hot water (Extra Warmwasser)

Extra Warmwasser wird produziert, indem während der eingestellten Stunden die Temperatur des Wassers im Warmwasserspeicher bis zur angegebenen Stopptemperatur erhöht wird.

#### > Extra hot water duration (Zeitraum für Extra Warmwasser)

Werkseinstellung	0h
Kleinster Wert	Oh
Größter Wert	48h

Tab. 25 Zeitraum für Extra Warmwasser

- ► Einstellen, wie lange Extra Warmwasser produziert werden soll.
- > Extra hot water stop temperature (Extra Warmwasser Stopptemperatur)

Werkseinstellung	65 °C
Kleinster Wert	50 °C
Größter Wert	65 °C

Tab. 26 Warmwassertemperatur

► Stopptemperatur für Extra Warmwasser einstellen.

Die Wärmepumpe startet die Funktion unmittelbar und verwendet für die Temperaturerhöhung zunächst den Kompressor und anschließend den Zuheizer. Wenn die eingestellte Anzahl von Stunden vergangen ist, kehrt die Wärmepumpe zum Normalbetrieb zurück.



GEFAHR: Verbrühungsgefahr!

 Verwenden Sie bei einer Temperatur von über 60 °C einen Trinkwassermischer.

### 10.6 Hot water peak (Thermische Desinfektion)

Die Funktion **Hot water peak (Thermische Desinfektion**) erhöht zur thermischen Beseitigung von Bakterien die Wassertemperatur auf ca  $65\,^{\circ}\text{C}$ .

Zur Erhöhung der Warmwassertemperatur wird zunächst der Kompressor und anschließend nur der Zuheizer verwendet.

Während der thermischen Desinfektion wird die **Hot water circulation pump (Zirkulationspumpe Warmwasser)** von der Regelung gesteuert.

> Day of the week (Wochentag)

Werkseinstellung	Wednesday (Mittwoch)
Bereich	None (Kein), Day (Tag), All (Alle)

Tab. 27 Wochentag

- Einstellen, an welchem Tag die thermische Desinfektion erfolgen soll. None (Kein) bedeutet, dass die Funktion deaktiviert ist. All (Alle) bedeutet, dass die thermische Desinfektion täglich durchgeführt wird.
- > Interval in weeks (Wochenintervall)

Werkseinstellung	1
Kleinster Wert	1
Größter Wert	4

Tab. 28 Wochenintervall

- ► Einstellen, wie oft die thermische Desinfektion erfolgen soll.
  - 1 bedeutet jede Woche.
  - 2 bedeutet, dass die thermische Desinfektion in allen geraden Wochen des Jahres durchgeführt wird, d. h. in Kalenderwoche 2,
  - 3 bedeutet Woche 3, 6, 9 usw.
  - 4 bedeutet Woche 4, 8, 12 usw.

#### > Start time (Startzeit)

Werkseinstellung	3:00
Kleinster Wert	0:00
Größter Wert	23:00

Tab. 29 Startzeit

▶ Zeitpunkt für die thermische Desinfektion einstellen.



#### **WARNUNG:** Verbrühungsgefahr!

Bei einer Warmwassertemperatur über 60 °C besteht ein Verletzungsrisiko durch Verbrühungen.

► Warmwasser direkt während und nach einer thermischen Desinfektion besonders vorsichtig entnehmen. Betrieb überwachen oder Warmwassermischer einbauen!

## 10.7 Summer/winter operation (Sommer-/Winterbetrieb)

Im Sommerbetrieb erfolgt keine Wärmeerzeugung. Warmwasser wird bei Bedarf produziert.

#### > Winter operation (Winterbetrieb)

Werkseinstellung	Automatic (Automatisch)
Alternative	On (Ein)/Automatic (Automatisch)/ Off (Aus)

Tab. 30 Sommer-/Winterbetrieb

On (Ein) bedeutet dauerhaften Winterbetrieb. Wärme und Warmwasser werden produziert. Off (Aus) bedeutet dauerhaften Sommerbetrieb. Nur Warmwasser wird produziert. Automatic (Automatisch) bedeutet einen Wechsel entsprechend den eingestellten Außentemperaturen.

## >> Outdoor temperature limit for change over (Außentemperaturgrenze für Wechsel)

Werkseinstellung	18 <i>°</i> C
Kleinster Wert	5 °C
Größter Wert	35 ℃

Tab. 31 Wechseltemperatur

Das Menü wird nur bei der Einstellung **Automatic (Automatisch)** unter **Winter operation (Winterbetrieb)** angezeigt.



Bei einem Wechsel zwischen Sommerbetrieb und Winterbetrieb tritt eine gewisse Verzögerung auf, um ein häufiges Starten und Stoppen des Kompressors bei Außentemperaturen in der Nähe des eingestellten Wertes zu vermeiden.

#### 10.8 Holiday (Urlaub)

Im Menüpunkt Urlaub (Abwesenheit) kann die Wärme auf einer höheren oder niedrigeren Stufe gehalten und die Warmwasserproduktion abgeschaltet werden.

- > Circuit 1 and hot water (Kreis 1 und Warmwasser)
- >> Activate holiday function (Urlaubsfunktion aktivieren)

Werkseinstellung	No (Nein)
Alternative	No (Nein)/Yes (Ja)

Tab. 32 Urlaubsfunktion

- >> Start date (Startdatum)
- >> Stop date (Enddatum)
- Start- und Enddatum für den gewünschten Zeitraum im Format JJJJ-MM-TT einstellen.

Der Zeitraum beginnt und endet um 00:00 Uhr. Start- und Enddatum gehören zu diesem Zeitraum.

- Im Menü Activate holiday function (Urlaubsfunktion aktivieren)
  No (Nein) wählen, um die Funktion vorzeitig zu beenden.
- >> Room temperature (Raumtemperatur)
- Raumtemperatur für den Heizkreis während dieses Zeitraums einstellen.

Werkseinstellung	17 °C
Kleinster Wert	10 °C
Größter Wert	35 ℃

Tab. 33 Raumtemperatur Urlaub

#### >> Copy to all heating circuits (In alle Heizkreise kopieren)

Werkseinstellung	No (Nein)
Alternative	Yes (Ja)/No (Nein)

Tab. 34 Kreise kopieren

### >> Block hot water production (Warmwasserproduktion blockieren)

Werkseinstellung	No (Nein)
Alternative	Yes (Ja)/No (Nein)

Tab. 35 Warmwasser blockieren

- > Circuit 2, 3... (Kreis 2, 3...)
- >> Activate holiday function (Urlaubsfunktion aktivieren)
- >> Start date (Startdatum)
- >> Stop date (Enddatum)
- >> Room temperature (Raumtemperatur)
- ▶ Werte entsprechend der Beschreibung für Circuit 1 and hot water (Kreis 1 und Warmwasser) einstellen.

#### 10.9 Energy measurements (Energiemessungen)

> Generated energy (Produzierte Energie)

Hier wird **Generated energy (Produzierte Energie)** in kWh für **Heating** (**Heizung**) und **Hot water (Warmwasser**) angezeigt.

> Consumption electric additional heat (Energieverbrauch elektr. ZH)

Hier wird Consumption electric additional heat (Energieverbrauch elektr. ZH) in kWh für Heating (Heizung) und Hot water (Warmwasser) angezeigt.

## 10.10 Allgemeine Einstellungen

- > General (Allgemeines)
- >> Room sensor settings (Einstellungen Raumfühler)

## >>> Show outdoor temperature in room sensor (Außentemperatur im Raumfühler anzeigen)

Werkseinstellung	No (Nein)							
Alternative	Yes (Ja)/No (Nein)							

Tab. 36 Außentemperatur im Raumtemperaturfühler anzeigen

#### >> Set date (Datum einstellen)

Werkseinstellung	
Format	JJJJ-MM-TT

Tab. 37 Datum

#### >> Set time (Zeit einstellen)

Werkseinstellung	
Format	hh:mm:ss

Tab. 38 Uhrzeit

#### >> Summer/winter time (Sommer-/Winterzeit)

Werkseinstellung	Automatic (Automatisch)
Alternative	Manual (Manuell)/Automatic (Auto-
	matisch)

Tab. 39 Sommer-/Winterzeit

#### >> Display contrast (Display-Kontrast)

Werkseinstellung	70%
Kleinster Wert	0%
Größter Wert	100%

Tab. 40 Display-Kontrast

### >> Language (Sprache)

- ► Datum und Zeit bei Bedarf ändern. Diese werden vom Regler zur Steuerung der verschiedenen Zeitprogramme verwendet, z. B. für Urlaub und Raumtemperatur.
- ► Einstellen, ob ein automatischer Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgen soll (Zeitpunkte entsprechend dem EU-Standard)
- ► Gegebenenfalls die Helligkeit des Displays ändern.
- ► Gegebenenfalls die Sprache ändern.



Mit Hilfe der (MODE) -Taste kann die Reglersprache geändert werden.

Taste in der Standardanzeige mind. 5 s lang gedrückt halten, anschließend die gewünschte Sprache auswählen

## 10.11 Störungen

Die unterschiedlichen Alarme werden in (→ Kapitel 11) beschreiben.

#### > Information log (Informationsprotokoll)

Das Informationsprotokoll enthält Informationen von der Wärmepumpe. In der Standardanzeige der Bedieneinheit wird das Symbol für das Informationsprotokoll angezeigt, wenn aktive Informationen vorliegen.

#### > Delete information log (Informationsprotokoll löschen)

Hier wird das Informationsprotokoll gelöscht.

### > Alarm log (Alarmprotokoll)

Das Alarmprotokoll zeigt alle aufgetretenen Alarme, Warnungen und andere Informationen. Die Alarmkategorie (→ Kapitel 47) wird oben links angezeigt. Wenn ein Alarm aktiv ist, wird auch das Alarmsymbol (→ Kapitel 8.3) im Alarmprotokoll und in der Standardanzeige des Bedienfelds angezeigt.

### > Delete alarm log (Alarmprotokoll löschen)

Hier wird das Alarmprotokoll gelöscht.

## 10.12 Alarm indication (Alarmanzeige)

Hier werden die Einstellungen für den Alarmsummer und die Betriebsund Störungsleuchte vorgenommen.

### 10.12.1Alarm buzzer signal (Alarmsummersignal)

Die Einstellungen gelten für das Summersignal des Raumtemperaturfühlers und der Wärmepumpe.

#### > Interval (Intervall)

Werkseinstellung	2s
Kleinster Wert	2s
Größter Wert	3600 s (60 min.)

Tab. 41 Intervall

► Länge des Alarmsummerintervalls einstellen. Der Alarmsummer ertönt für eine Sekunde, die restliche Zeit des Intervalls ist er aus. Die Einstellung gilt für alle Alarmsummer.

#### > Blocking time (Blockierungszeit)

Werkseinstellung	Aus
Startzeit	00:00 - 23:45
Endzeit	00:00 - 23:45

Tab. 42 Blockierungszeit

 Einstellen, zwischen welchen Zeiten der Alarmsummer kein Summersignal geben soll.

#### 10.12.2Alarm indication control unit (Alarmanzeige Regler)

Die Einstellungen gelten nur für den Regler.

### > Block alarm buzzer (Alarmsummer blockieren)

Werkseinstellung	No (Nein)						
Alternative	No (Nein)/Yes (Ja)						

Tab. 43 Alarmsummer blockieren

## 10.12.3Alarm indication room sensor (Alarmanzeige Raumfühler)

Die Einstellungen gelten für alle Raumtemperaturfühler.

#### > Block alarm indicator lamp (Alarmleuchte blockieren)

Werkseinstellung	Yes (Ja)
Alternative	No (Nein)/Yes (Ja)

Tab. 44 Alarmleuchte blockieren

## 10.13 Return to factory settings (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)

➤ Return to factory settings (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) und Yes (Ja) wählen, um alle Kundeneinstellungen auf den werkseitig voreingestellten Wert zurückzusetzen. Die Einstellungen des Installateurs werden dadurch nicht geändert.

Werkseinstellung	No (Nein)
Alternative	Yes (Ja)/No (Nein)

Tab. 45 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

## 11 Störungen

### 11.1 Alarmleuchte Regler und Raumtemperaturfühler

Die Betriebs- und Störungsleuchte des Reglers zeigt den Status der Wärmepumpe und einen eventuellen Alarm an. Die Betriebs- und Störungsleuchte wird daher auch Alarmleuchte genannt.

Verhalten	Funktionsbeschreibung
Grün, blinkend	Die Wärmepumpe befindet sich im Stand-by- Modus. <sup>1)</sup>
Grün, konstant leuchtend	Wärmepumpe eingeschaltet, es liegt keine Ursache für einen Alarm vor
Rot, blinkend	Warnung oder Alarm liegen vor und wurden noch nicht bestätigt.
Rot, konstant leuch- tend	Alarm wurde bestätigt, aber die Ursache wurde nicht behoben.

Tab. 46 Funktionen der Leuchte

 Stand-by bedeutet, dass die Wärmepumpe in Betrieb ist, aber kein Heiz- oder Warmwasserbedarf vorliegt.

Bei bestimmten Alarmkategorien dient das Display des Raumtemperaturfühlers zur Alarmanzeige (47). In diesem Fall blinkt das Display langsam rot, bis der Alarm am Wärmepumpenregler bestätigt oder automatisch zurückgesetzt wurde.

Die Alarmanzeigefunktion des Raumtemperaturfühlers wird in diesem Kapitel als Alarmleuchte bezeichnet.

Die Alarmleuchte des Raumtemperaturfühlers kann blockiert werden.

### 11.2 Alarmsummer bei Alarm

Bei einem Alarm erklingt der Alarmsummer an der Wärmepumpe im eingestellten Alarmsummerintervall eine Sekunde lang. Der Alarmsummer

kann für bestimmte Uhrzeiten oder auch komplett blockiert werden. Bei einem Warnalarm erklingt kein Alarmsummer.

## 11.3 Bestätigen eines Alarms

Bestätigen bedeutet, dass Sie die Taste drücken müssen, damit die Alarmanzeige ausgeblendet wird. Aus der Beschreibung des Alarms können Sie entnehmen, was nach der Bestätigung zu tun ist.

Warnungen müssen in den meisten Fällen nicht bestätigt werden. Die Alarmanzeige wird automatisch ausgeblendet, sobald die Ursache der Warnung beseitigt wurde. Dennoch können Warnungen bestätigt werden.

#### 11.4 Alarmbetrieb

Bei einem Alarm, der den Kompressor stoppt, arbeitet der Zuheizer, um die Vorlauftemperatur auf einen Sollwert von 20 °C bis zur Alarmbestätigung zu halten. Anschließend wird für zum Erreichen der gewünschten Raumtemperatur der Zuheizer verwendet, bis die Ursache für den Alarm beseitigt wurde.

#### 11.5 Alarmkategorien

Die Alarme sind nach Art und Schwere der Störung in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Die Alarmkategorie wird in der Alarmanzeige und im Alarmprotokoll angezeigt.

Kategorie A-H sind Alarme, Kategorie I-J sind Warnungen/Informationen, Kategorie K-M sind Warnungen, Kategorie Z sind Informationen.

Bedeutung	Α	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	М	Z
Stoppt den Kompressor	Χ	Χ	Х	Х	Χ				Χ	Χ				
Stoppt Zuheizer/Mischer						Χ	Χ				Χ			
Der Alarmsummer wird aktiviert	Χ	Χ	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ						
Die Alarmleuchte wird aktiviert	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
Alarmverzögerung	5 s	3 s	15 min.	1 min.	1 s	1 s	1 s	1 s	5 s	5 s	2 s	5 s	0 s	0 s
Für einen Neustart ist eine Bestätigung erforderlich	Х	Χ	Х	Х		Х								
Kann ohne Bestätigung erneut gestartet werden					Χ		Χ	Χ	Х	Χ	Х		Χ	
Die Alarmanzeige muss bestätigt werden	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ				Χ	Χ	
Erfassung im Informationsprotokoll									Χ	Χ				Χ

Tab. 47 Alarmkategorien

- [I:] Gelegentlicher Stopp des Kompressors.
- [J:] Gelegentlicher Stopp des Kompressors. Die Warnung kann während eines gewissen Zeitraums wiederholt auftreten. Bei häufigem Auftreten wird ein Alarm der Kategorie A ausgelöst.
- [M:] Probleme beim Leiterplattenanschluss.

### 11.6 Alarmanzeige

Das Display zeigt an, wenn ein Alarm/eine Warnung aufgetreten ist. Diese Information wird auch im Alarmprotokoll gespeichert. In der Standardanzeige des Bedienfelds wird das Alarmsymbol angezeigt (→ Kapitel 8.3).

### Beispiel für einen Alarm:



Bild 24

### 11.7 Alarmfunktionen

Hier werden die unterschiedlichen Alarme aufgelistet. Die Überschrift enthält den Alarmtext.

Die meisten Alarmtexte beinhalten die Bezeichnung des Teils der Wärmepumpe, der den Alarm verursacht hat. Bei Kontakt mit dem Kundendienst muss immer die vollständige Alarminformation angegeben werden.

E21 bezieht sich auf Wärmepumpe 1, E22 auf Wärmepumpe 2.

E11 bezieht sich auf Kreis 1, E12 auf Kreis 2, E13 auf Kreis 3 usw.

Txx bezieht sich auf die unterschiedlichen Temperaturfühler.

## 11.7.1 High hot gas temperature E2x.T6 (Hohe Heizgastemperatur E2x.T6)

**Funktionsbeschreibung:** Der Kompressor wird gestoppt, sobald die Temperatur des Kompressors zu hoch wird. Der Alarm kann vereinzelt bei extremen Betriebssituationen auftreten.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Heizgastemperatur sinkt auf die zugelassene Temperatur.

Kategorie: A.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

### 11.7.2 Tripped low pressure switch E2x.RLP (Ausgelöster Niederdruckpressostat E2x.RLP)

**Funktionsbeschreibung:** Der Kompressor wird gestoppt, sobald der Druck im Kältemittelkreis der Wärmepumpe zu niedrig wird.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Druck steigt auf den zulässigen Wert

Kategorie: A.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

 Kundendienst informieren, wenn der Alarm nach der Bestätigung weiterhin bestehen bleibt.

## 11.7.3 Tripped high pressure switch E2x.RHP (Ausgelöster Hochdruckpressostat E2x.RHP)

**Funktionsbeschreibung:** Der Kompressor wird gestoppt, sobald der Druck im Kältemittelkreis zu hoch wird.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Druck steigt auf den zulässigen Wert.

Kategorie: A.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm nach der Bestätigung weiterhin bestehen bleibt.

#### 11.7.4 Low pressure collector circuit (Niedriger Druck Solekreis)

**Funktionsbeschreibung:** Der Kompressor wird gestoppt, sobald der Druck im Solekreis zu niedrig wird.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Druck steigt auf den zulässigen Wert.

Kategorie: A.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

 Kundendienst informieren, wenn der Alarm nach der Bestätigung weiterhin bestehen bleibt.

## 11.7.5 Low temperature collector circuit in E2x.T10 (Niedrige Temperatur Solekreis ein E2x.T10)

**Funktionsbeschreibung:** Alarm wird ausgelöst, sobald eine Warnung wegen zu niedriger Temperatur des Solekreises mehrmals aufgetreten ist.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Solekreistemperatur übersteigt die niedrigste zulässige Temperatur.

Kategorie: A.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

 Kundendienst informieren, wenn der Alarm nach der Bestätigung weiterhin bestehen bleibt.

## 11.7.6 Low temperature collector circuit out E2x.T11 (Niedrige Temperatur Solekreis aus E2x.T11)

**Funktionsbeschreibung:** Alarm wird ausgelöst, sobald eine Warnung wegen zu niedriger Temperatur des Solekreises mehrmals aufgetreten ist.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Solekreistemperatur übersteigt die niedrigste zulässige Temperatur.

Kategorie: A.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

 Kundendienst informieren, wenn der Alarm nach der Bestätigung weiterhin bestehen bleibt.

### 11.7.7 Too high boot count I/O board BAS x (Zu viele Neustarts I/O-Karte BAS x)

Funktionsbeschreibung: Wenn der Druck/Durchfluss Wird aktiviert, wenn innerhalb einer Stunde nach dem Alarm Check CANbus cable connection (CAN-BUS-Anschluss kontrollieren) mehr als drei Reglerneustarts erfolgt sind

(→ Kapitel 11.8.7).

**Neustart:** Die CAN-BUS-Kommunikation mit dem Regler ist wieder hergestellt.

Kategorie: A.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

 Kundendienst informieren, wenn der Alarm nach der Bestätigung weiterhin bestehen bleibt.

## 11.7.8 Motor cut-out 1 E2x.F11, Compressor (Motorschutz 1 E2x.F11, Kompressor)

**Funktionsbeschreibung:** Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Motorschutz des Kompressors auf Grund zu hoher Spannung oder einer fehlenden Phase auslöst, die dazu führt, dass der Kompressor ungleichmäßig belastet wird.

Bedingungen zum Zurücksetzen: Zurückgesetzter Motorschutz.

Kategorie: B.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

### 11.7.9 Phase error E2x.B1 (Phasenfehler E2x.B1)

**Funktionsbeschreibung:** Der Kompressor wird gestoppt, wenn der Phasenwächter auf Grund einer fehlenden Phase oder eines Phasenfolgefehlers auslöst. Auch zu niedrige (<195V) oder zu hohe (>254V) Spannung generieren einen Alarm.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Störung ist beseitigt. Bei zu niedriger/hoher Spannung: Die Spannung liegt zwischen 201V und 250V.

Kategorie: E.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

- Sicherungen des Heizsystems kontrollieren.
- Kundendienst informieren, wenn der Alarm nach der Bestätigung weiterhin bestehen bleibt.

## 11.7.10Failure on sensor E2x.T6 hot gas (Unterbrechung an Fühler E2x.T6 Heizgas)

**Funktionsbeschreibung:** Der Kompressor wird gestoppt, wenn der Wert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als -50 °C angibt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist > -50 °C.

Kategorie: E.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.11Short circuit on sensor E2x.T6 hot gas (Kurzschluss an Fühler E2x.T6 Heizgas)

**Funktionsbeschreibung:** Der Kompressor wird gestoppt, wenn der Widerstandswert des Fühlers eine höhere Temperatur als 150 °C angibt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist < 150 °C.

Kategorie: E.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.12High flow temperature E1x.T1 (Hohe Vorlauftemperatur E1x.T1)

**Funktionsbeschreibung:** Der Kompressor wird gestoppt, sobald die Temperatur des Heizsystems im Verhältnis zu vorgenommenen Einstellungen zu hoch wird.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Temperatur ist auf die zulässige Temperatur gesunken.

Kategorie: E.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm häufig auftritt.

## 11.7.13Faulty electric heater E21.E2 (Fehler an elektr. Zuheizer E21.E2)

**Funktionsbeschreibung:** Der elektrische Zuheizer wird abgeschaltet. Der Alarm wird vom ausgelösten Überhitzungsschutz des elektrischen Zuheizers, einer hohen Vorlauftemperatur oder einer zu hohen Temperatur im elektrischen Zuheizer ausgelöst.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Überhitzungsschutz ist zurückgestellt oder die Temperatur ist gesunken.

Kategorie: F.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

- ► Stellen Sie den Überhitzungsschutz zurück, falls dieser ausgelöst hat.
- Kundendienst informieren, wenn der Alarm nach der Bestätigung weiterhin bestehen bleibt.

## 11.7.14Faulty external additional heat E71.E1.E1.F21 (Fehler an externem Zuheizer E71.E1.E1.F21)

**Funktionsbeschreibung:** Mit einem externen Zuheizer ist ein Zuheizer gemeint, der als Zuheizer mit Mischer oder über ein 0-10V-Signal gesteuert wird. Wenn das Alarmsignal des Zuheizers an den Multimodul (HHM17-1) angeschlossen ist, wird bei einer Störung Alarm ausgelöst. Der Störungstyp ist von der angeschlossenen Einheit abhängig.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Fehler am externen Zuheizer wurde behoben und kein Alarmsignal.

Kategorie: F.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

 Kundendienst informieren, wenn der Alarm nach der Bestätigung weiterhin bestehen bleibt.

## 11.7.150verheat protection tripped hot water electric heater (Überhitzungsschutz elektr. ZH Warmwasser ausgelöst)

**Funktionsbeschreibung:** Der elektrische Zuheizer wird abgeschaltet. Wenn das Alarmsignal des Zuheizers an den Multimodul angeschlossen ist, wird bei einem Fehler Alarm ausgelöst.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Fehler am Zuheizer wurde behoben und kein Alarmsignal.

Kategorie: F.

**Alarmleuchte/-summer:** Ja. **Neustart:** Bestätigung erforderlich.

## 11.7.16Failure on sensor E31.T32 anti-freeze cooling (Unterbrechung an Fühler E31.T32 Frostschutz Kühlung)

**Funktionsbeschreibung:** Das Mischventil des Kälteträgerkreises wird geschlossen. Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als -10 °C anzeigt. Der Fühler wird für bestimmte Applikationen zur Kühlung verwendet, um ein Einfrieren des Wärmetauschers zu verhindern.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers gibt > -10 °C an.

Kategorie: G.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

### 11.7.17Short circuit on sensor E31.T32 anti-freeze cooling (Kurzschluss an Fühler E31.T32 Frostschutz Kühlung)

**Funktionsbeschreibung:** Das Mischventil des Kälteträgerkreises wird geschlossen. Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine höhere Temperatur als 30 °C anzeigt. Der Fühler wird bei Kühlung im Kälteträgerkreis verwendet und verhindert ein Einfrieren des Wärmetauschers.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers gibt < 30 °C an.

Kategorie: G.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.18Error dew point sensor E1x.TM (Fehler an Taupunktfühler F1x TM)

**Funktionsbeschreibung:** Der Kühlbetrieb des aktuellen Mischers wird unterbrochen. Der Alarm wird ausgelöst, wenn das Signal des Fühlers von dessen normalem Betriebsbereich abweicht. Dieser Alarm kann nach einem Stromausfall auftreten, die Ursache verschwindet jedoch in der Regel automatisch. Der Alarm muss dann lediglich bestätigt werden.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Signale des Fühlers gehen in den normalen Betriebsbereich zurück.

Kategorie: G.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.19Faulty protective anode E41.F31 (Fehler an Fremdstromanode E41.F31)

**Funktionsbeschreibung:** Beeinflusst weder Kompressor noch Zuheizer. Der Alarm wird ausgelöst, wenn die Fremdstromanode im Warmwasserspeicher nicht funktioniert.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Fremdstromanode prüfen, um Korrosion im Warmwasserspeicher zu verhindern.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

► Kundendienst informieren.

## 11.7.20Failure on sensor E11.T1 flow (Unterbrechung an Fühler E11.T1 Vorlauf)

**Funktionsbeschreibung:** Das System wechselt zur Regelung durch den Temperaturfühler T8. Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Temperaturfühlers eine niedrigere Temperatur als 0 °C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist >0 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.21Short circuit on sensor E11.T1 flow (Kurzschluss an Fühler E11.T1 Vorlauf)

**Funktionsbeschreibung:** Das System wechselt zur Regelung durch den Temperaturfühler T8. Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Temperaturfühlers eine höhere Temperatur als 110 °C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist  $< 110 \, ^{\circ}\text{C}$ .

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.22Failure on sensor E12.T1, E13.T1... flow (Unterbrechung an Fühler E12.T1, E13.T1... Vorlauf)

**Funktionsbeschreibung:** Der Mischer des Kreises wird ganz geschlossen. Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Temperaturfühlers eine niedrigere Temperatur als 0°C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist >0 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.23Short circuit on sensor E12.T1, E13.T1... flow (Kurzschluss an Fühler E12.T1, E13.T1...Vorlauf)

**Funktionsbeschreibung:** Der Mischer des Kreises wird ganz geschlossen. Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Temperaturfühlers eine höhere Temperatur als 110 °C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist < 110 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.24Failure on sensor T2 outdoor (Unterbrechung an Fühler T2 Außen)

**Funktionsbeschreibung:** Bei einer Unterbrechung an T2 wird die Außentemperatur auf 0 °C gesetzt, damit die Wärmepumpe weiterhin Wärme produzieren kann. Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als -50 °C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist >-50 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

**Neustart:** Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.25Short circuit on sensor T2 outdoor (Kurzschluss an Fühler T2 Außen)

**Funktionsbeschreibung:** Bei einem Kurzschluss an T2 wird die Außentemperatur auf 0 °C gesetzt, damit die Wärmepumpe weiterhin Wärme produzieren kann. Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine höhere Temperatur als +70 °C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist  $< 70 \, ^{\circ}\text{C}$ .

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.26Failure on sensor T3 hot water (Unterbrechung an Fühler T3 Warmwasser)

**Funktionsbeschreibung:** Die Warmwasserproduktion stoppt. Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Temperaturfühlers eine niedrigere Temperatur als 0°C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist >0 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.27Short circuit on sensor T3 hot water (Kurzschluss an Fühler T3 Warmwasser)

**Funktionsbeschreibung:** Die Warmwasserproduktion stoppt. Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Temperaturfühlers eine höhere Temperatur als +110 °C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist  $< 110 \, ^{\circ}\text{C}$ .

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.28Failure on sensor E1x.TT.T5 room (Unterbrechung an Fühler E1x.TT.T5 Raum)

**Funktionsbeschreibung:** Der Raumtemperatureinfluss wird auf 0 gesetzt, so dass der Raumtemperaturfühler das Heizsystem nicht mehr beeinflussen kann. Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als -1 °C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers gibt >-1 °C an.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.29Short circuit on sensor E1x.TT.T5 room (Kurzschluss an Fühler E1x.TT.T5 Raum)

**Funktionsbeschreibung:** Der Raumtemperatureinfluss wird auf 0 gesetzt, so dass der Raumtemperaturfühler das Heizsystem nicht mehr beeinflussen kann. Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine höhere Temperatur als + 70 °C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist < 70 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

### 11.7.30Failure on sensor E2x.T8 heat transfer fluid out (Unterbrechung an Fühler E2x.T8 Wärmeträger aus)

**Funktionsbeschreibung:**Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Temperaturfühlers eine niedrigere Temperatur als 0°C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist >0 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

### 11.7.31Short circuit on sensor E2x.T8 heat transfer fluid out (Kurzschluss an Fühler E2x.T8 Wärmeträger aus)

**Funktionsbeschreibung:**Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Temperaturfühlers eine höhere Temperatur als 110 °C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist < 110 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

### 11.7.32Failure on sensor E2x.T9 heat transfer fluid in (Unterbrechung an Fühler E2x.T9 Wärmeträger ein)

**Funktionsbeschreibung:**Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Temperaturfühlers eine niedrigere Temperatur als 0 °C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist >0 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

### 11.7.33Short circuit on sensor E2x.T9 heat transfer fluid in (Kurzschluss an Fühler E2x.T9 Wärmeträger ein)

**Funktionsbeschreibung:**Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert des Temperaturfühlers eine höhere Temperatur als 110 °C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist  $< 110 \, ^{\circ}\text{C}$ .

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.34Failure on sensor E2x.T10 (Unterbrechung an Fühler E2x.T10)

**Funktionsbeschreibung:** Wird aktiviert, wenn der Widerstandswert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als -20 °C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers gibt > -20 °C an.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.35Short circuit on sensor E2x.T10 (Kurzschluss an Fühler E2x.T10)

**Funktionsbeschreibung:** Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine höhere Temperatur als 70 °C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers gibt < 70 °C an.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.36Failure on sensor E2x.T11 (Unterbrechung an Fühler E2x.T11)

**Funktionsbeschreibung:** Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine niedrigere Temperatur als -50 °C anzeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist >-50 °C.

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

## 11.7.37Short circuit on sensor E2x.T11 (Kurzschluss an Fühler E2x.T11)

**Funktionsbeschreibung:** Wird aktiviert, wenn der Wert des Fühlers eine höhere Temperatur als 70 °C anzeigt. Im Display für die Temperaturanzeige wird ein Kurzschluss angezeigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Wert des Temperaturfühlers ist  $< 70 \, ^{\circ}\text{C}$ .

Kategorie: H.

Alarmleuchte/-summer: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn der Alarm länger als 3 Stunden bestehen bleibt oder häufig auftritt.

**Buderus** 

#### 11.8 Warnungen

# 11.8.1 Electric additional heat shut down due to high temperature E2x.T8 (Elektr. ZH-Stopp wegen hoher Temperatur E2x.T8)

**Funktionsbeschreibung:** Der elektrische Zuheizer wird abgeschaltet. Die Warnung wird im ZH-Betrieb aktiviert, sobald die ausgehende Temperatur des Wärmeträgers den Maximalwert übersteigt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Warnung wird deaktiviert, sobald die Temperatur sinkt.

Kategorie: K.
Alarmleuchte: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren, wenn die Warnung häufig auftritt.

## 11.8.2 High temperature difference heat transfer fluid E2x (Hohe Temperaturdifferenz Wärmeträger E2x)

**Funktionsbeschreibung:** Die Warnung wird aktiviert, sobald der Temperaturunterschied zwischen eingehendem und ausgehendem Wärmeträger zu groß wird.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Warnung wird durch Bestätigung in der Warnanzeige deaktiviert.

Kategorie: L.
Alarmleuchte: Ja.

**Neustart:** Durch die Warnung wird nichts abgeschaltet, sie wird allerdings im Alarmprotokoll gespeichert.

- ► Filter prüfen und gegebenenfalls reinigen.
- Kundendienst informieren, wenn die Warnung nach der Bestätigung weiterhin bestehen bleibt.

## 11.8.3 High temperature difference collector circuit E2x (Hohe Temperaturdifferenz Solekreis E2x)

**Funktionsbeschreibung:** Die Warnung wird aktiviert, sobald der Temperaturunterschied zwischen eingehendem und ausgehendem Solekreis zur Wärmepumpe zu groß wird.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Warnung wird durch Bestätigung in der Warnanzeige deaktiviert.

Kategorie: L.

Alarmleuchte: Ja.

**Neustart:** Durch die Warnung wird nichts abgeschaltet, sie wird allerdings im Alarmprotokoll gespeichert.

- ► Filter prüfen und gegebenenfalls reinigen.
- Kundendienst informieren, wenn die Warnung nach der Bestätigung weiterhin bestehen bleibt.

## 11.8.4 Screed drying set point value for heating not reached (Wärmesollwert bei Estrichtrocknung nicht erreicht)

**Funktionsbeschreibung:** Der Warnung wird ausgelöst, wenn der Wärmesollwert für die Estrichtrocknungsstufe nicht erreicht wird.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Warnung wird durch Bestätigung in der Warnanzeige deaktiviert.

Kategorie: L.

Alarmleuchte: Ja.

**Neustart:** Die Warnung verursacht keine Abschaltung. Die Estrichtrocknung wird mit der nächsten Stufe fortgesetzt.

► Kundendienst informieren, wenn diese Warnung auftritt.

## 11.8.5 The heat pump is now working in anti-freeze mode (Die Wärmepumpe arbeitet jetzt im Frostschutzmodus)

**Funktionsbeschreibung:** Der Warnung wird ausgelöst, sobald die Temperatur in einem der Kreise zu niedrig wird.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Temperatur im Kreis wird erhöht.

Kategorie: L.

Alarmleuchte: Ja.

Neustart: Automatisch nach Wegfall der Ursache.

► Kundendienst informieren.

## 11.8.6 Check connection to I/O board x (Anschluss an I/O-Karte x kontrollieren)

Funktionsbeschreibung: Abhängig von der Karte.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Kommunikation mit der Karte ist neu eingerichtet.

Kategorie: M.

Alarmleuchte: Ja.

Neustart: Bestätigung erforderlich.

► Kundendienst informieren.

#### 11.8.7 Check CANbus cable connection (CAN-BUS-Anschluss kontrollieren)

Funktion: Kommunikation mit dem Regler wurde unterbrochen. Wenn der Alarm nach zwei Stunden noch immer aktiv ist, führt der Regler einen Neustart aus. Bei mehr als drei Neustarts innerhalb einer Stunde wird der Alarm Too high boot count I/O board BAS x (Zu viele Neustarts I/O-Karte BAS x) (Kategorie A) aktiviert (→ Kapitel 11.7.7).

**Neustart:** Die CAN-BUS-Kommunikation mit dem Regler ist wieder hergestellt.

Kategorie: M.

Alarmleuchte: Ja.

Neustart: Keine Bestätigung erforderlich.

► Kundendienst informieren, wenn die Warnung häufig auftritt.

## 11.8.8 Check connection to room sensor E1x.TT (Anschluss an Raumfühler E1x.TT kontrollieren)

**Funktionsbeschreibung:** Wird aktiviert, wenn die Kommunikation mit dem Raumtemperaturfühler unterbrochen ist.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Kommunikation mit der Karte ist neu eingerichtet.

Kategorie: M.

Alarmleuchte/-summer: Ja/Nein Neustart: Bestätigung erforderlich.

## 11.9 Information log (Informationsprotokoll)

Das Informationsprotokoll enthält Informationen von der Wärmepumpe. In der Standardanzeige der Bedieneinheit wird das Symbol für das Informationsprotokoll angezeigt, wenn aktive Informationen vorliegen.

## 11.9.1 High flow temperature E2x.T8 (Hohe Vorlauftemperatur E2x.T8)

**Funktionsbeschreibung:** Der Kompressor wird gestoppt, wenn die Temperatur des Fühlers T8 die maximale zulässige Temperatur für T8 überschreitet.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** E2x.T9 unterschreitet die gespeicherte Temperatur mit einer Schaltdifferenz von 3K (nicht einstellbar).

### 11.9.2 Temporary heat pump stop E21.RLP (Vorübergehender WP-Stopp E21.RLP)

**Funktion:** Wird aktiviert, wenn der Druck im Kältemittelkreis der Wärmepumpe zu niedrig wird. Wenn die Meldung über einen gewissen Zeitraum mehrmals angezeigt wird, geht die Meldung in einen Alarm der Kategorie A über (→ Kapitel 11.7.2).

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Druck steigt auf den zulässigen Wert.

## 11.9.3 Temporary heat pump stop E21.RHP (Vorübergehender WP-Stopp E21.RHP)

Funktion: Wird aktiviert, wenn der Druck im Kältemittelkreis zu hoch wird. Wenn die Meldung über einen gewissen Zeitraum mehrmals angezeigt wird, geht die Meldung in einen Alarm der Kategorie A über (→ Kapitel 11.7.3).

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Der Druck steigt auf den zulässigen Wert.

## 11.9.4 Low temperature collector circuit in E2x.T10 (Niedrige Temperatur Solekreis ein E2x.T10)

**Funktion:** Die Meldung wird bei zu niedriger Temperatur des Solekreises zur Wärmepumpe angezeigt. Wenn die Meldung über einen gewissen Zeitraum mehrmals angezeigt wird, geht die Meldung in einen Alarm der Kategorie A über (→ Kapitel 11.7.5).

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Solekreistemperatur übersteigt die niedrigste zulässige Temperatur.

## 11.9.5 Low temperature collector circuit out E2x.T11 (Niedrige Temperatur Solekreis aus E2x.T11)

**Funktion:** Die Meldung wird bei zu niedriger Temperatur des Solekreises von der Wärmepumpe angezeigt. Wenn die Meldung über einen gewissen Zeitraum mehrmals angezeigt wird, geht die Meldung in einen Alarm der Kategorie A über (→ Kapitel 11.7.6).

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Solekreistemperatur übersteigt die niedrigste zulässige Temperatur.

## 11.9.6 Additional heat is now working at its highest temperature (Zuheizer arbeitet jetzt mit max. zulässiger Temperatur)

**Funktionsbeschreibung:** Der Zuheizer wird herabgestuft. Die Information wird im ZH-Betrieb aktiviert, sobald die ausgehende Temperatur (T1 oder T8) sich dem eingestellten Maximalwert nähert. Die Information wird während thermischer Desinfektion und Extra Warmwasser blockiert.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Information wird bei einem Absinken der Temperatur deaktiviert.

## 11.9.7 Hot water peak failure, new try within 24 hours (Th. Desinfektion fehlgeschlagen, erneuter Versuch innerh. von 24h)

**Funktionsbeschreibung:** Die Temperatur des Warmwassers war nicht ausreichend. Die thermische Desinfektion wird am nächsten Tag zur gleichen Zeit wiederholt.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die richtige Temperatur für die thermische Desinfektion wird erreicht.

### 11.9.8 Temporary heat pump stop due to working area limits (Vorübergehender WP-Stopp wegen Betriebsbereichsgrenzen)

**Funktionsbeschreibung:** Die Informationen wird nur angezeigt, wenn *Heizgas Stoppfunktion aktiviert* auf Ja gesetzt ist. Der Kompressor stoppt, bis die Heizgastemperatur unter den eingestellten Wert gesunken ist

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Heizgastemperatur liegt innerhalb des Bereichs des Kompressors.

# 11.9.9 Temporary hot water stop due to working area limits (Vorübergehender Warmwasserstopp wegen Betriebsbereichsgrenzen)

**Funktionsbeschreibung:** Die Informationen wird nur angezeigt, wenn *Heizgas Stoppfunktion aktiviert* auf Ja gesetzt ist. Der laufende Warmwasserbetrieb wird unterbrochen und stattdessen der Heizbetrieb aufgenommen.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Die Heizgastemperatur liegt innerhalb des Bereichs des Kompressors.

## 11.9.10Temporary hot water stop E2x (Vorübergehender Warmwasserstopp E2x)

**Funktionsbeschreibung:** Laufender Warmwasserbetrieb wird vorübergehend unterbrochen, es erfolgt ein Wechsel in den Heizbetrieb.

**Bedingungen zum Zurücksetzen:** Absinken der Warmwassertemperatur um einige Grad Celsius.

## 12 Energiesparhinweise

#### **Inspektion und Wartung**

Wir empfehlen, einen Inspektions-/Wartungsvertrag mit jährlicher Inspektion und bedarfsabhängiger Wartung mit einem zugelassenen Fachbetrieb abzuschließen.

#### **Thermostatventile**

Thermostatventile in Heizkörpern und Fußbodenheizung können das Heizsystem negativ beeinflussen, da sie den Volumenstrom bremsen. Dies muss die Wärmepumpe durch eine höhere Temperatur kompensieren. Vorhandene Thermostatventile müssen vollständig geöffnet sein - außer z. B. im Schlafzimmer oder anderen Räumen mit niedrigerer Temperatur. In diesen Räumen können Sie die Ventile ein wenig drosseln.

#### **Fußbodenheizung**

Die Vorlauftemperatur nicht höher einstellen, als die vom Fußbodenhersteller empfohlene maximale Vorlauftemperatur.

#### Lüften

Zum Lüften Fenster nicht gekippt lassen. Dabei wird dem Raum ständig Wärme entzogen, ohne die Raumluft nennenswert zu verbessern. Kurz aber intensiv lüften (Fenster ganz öffnen).

Während des Lüftens Thermostatventil zudrehen.

Wir empfehlen Ihnen eine kontrollierte Wohnungslüftung, beispielsweise Logavent HRV, einzubauen.

## Elektrischer Zuheizer

Einige Einstellungen (z. B. Extra Warmwasser) aktivieren den Zuheizer und führen somit zu einem höheren Energieverbrauch.

Wählen Sie daher für Warmwasser und Heizung immer eine so niedrige Temperatureinstellung wie möglich.

## Notizen

## Notizen

## Deutschland

Bosch Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland Sophienstraße 30-32 D-35576 Wetzlar www.buderus.de info@buderus.de

### Österreich

Robert Bosch AG Geschäftsbereich Thermotechnik Geiereckstraße 6 A-1110 Wien Technische Hotline: 0810 - 810 - 555 www.buderus.at office@buderus.at

## Schweiz

Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36 CH- 4133 Pratteln www.buderus.ch info@buderus.ch

## Luxemburg

info@buderus.lu

Ferroknepper Buderus S.A. Z.I. Um Monkeler 20, Op den Drieschen B.P. 201 L-4003 Esch-sur-Alzette Tel.: 0035 2 55 40 40-1 Fax: 0035 2 55 40 40-222 www.buderus.lu

